

I-O DATA

125869-01


15インチ TFT 液晶ディスプレイ

取扱説明書

LCD-A152GS

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。
にチェックをつけながら、ご確認ください。

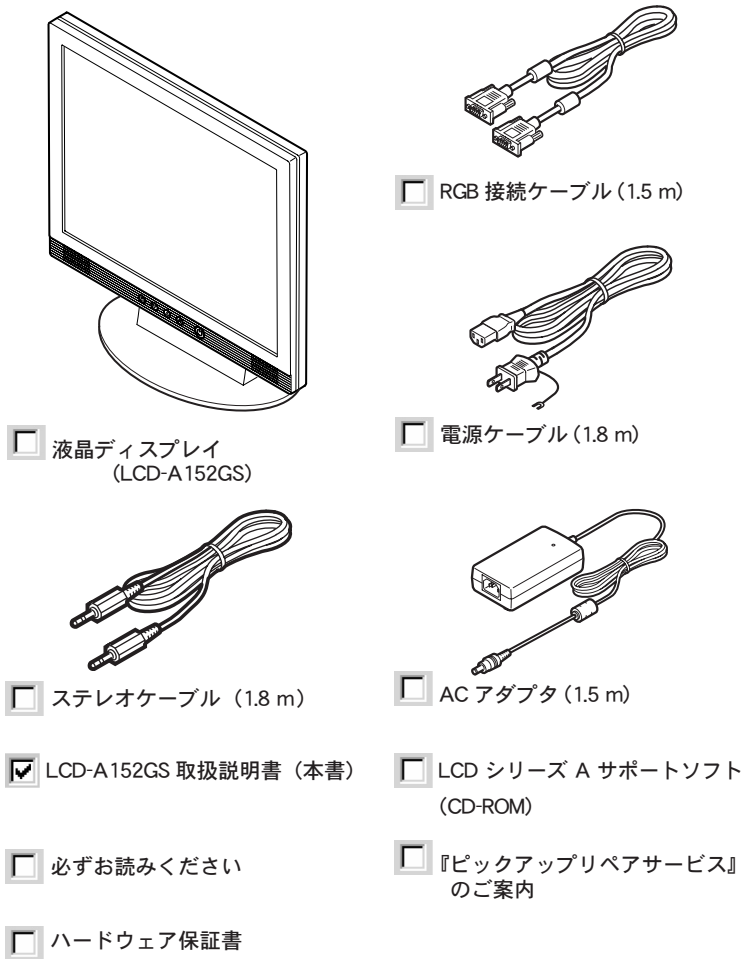

万一不足品がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

※液晶ディスプレイは、表示面上に滅点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が 99.99 %以上の有効画素と 0.01%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、予めご了承ください。

ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

▼ここにシリアル番号をメモしてください。

シリアル番号は本製品の裏面に貼られている12桁のものです。
(例：ABC0987654Z~~X~~)


シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。
また、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。

●ユーザー登録 ⇒<http://www.iodata.jp/regist/>
●サポートソフトのダウンロード⇒<http://www.iodata.jp/lib/>

注意

箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご使用ください。

各部の名称と機能

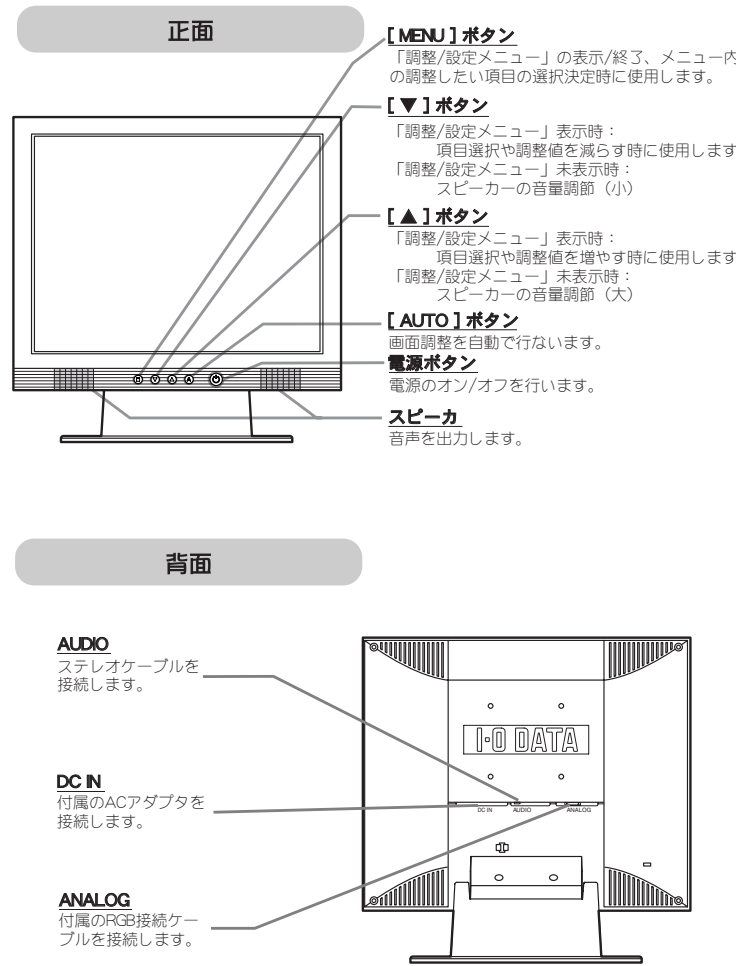

取り付けよう

パソコンに取り付ける

- 注意
- 作業の際は、下に柔らかい布などを敷いてください。
- 1

電源ケーブルと AC アダプタを接続します。
必ず添付のものをご使用ください。
- 2

本製品の「DC IN」に AC アダプタのコネクタを接続します。
- 3



本製品の「ANALOG」に添付の RGB 接続ケーブルを接続します。
- 4

RGB 接続ケーブルのもう一方をパソコンの RGB 出力コネクタに接続します。
コネクタの左右についているネジを最後まできちんと締めてください。
パソコンの出力コネクタの位置は、パソコンの取扱説明書を参照してください。
- 5

本製品の「AUDIO」にステレオケーブルを接続します。
スピーカをご使用にならない場合は、この作業は必要ありません。
- 6

ステレオケーブルのもう一方をパソコンの音声出力コネクタに接続します。
スピーカをご使用にならない場合は、この作業は必要ありません。
- 7

電源ケーブルをコンセントに接続します。
AC アダプタの LED ランプが緑色に点灯します。

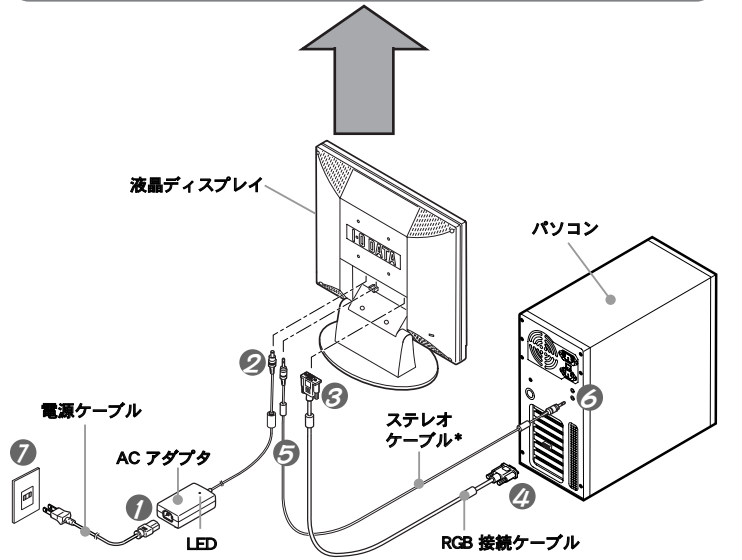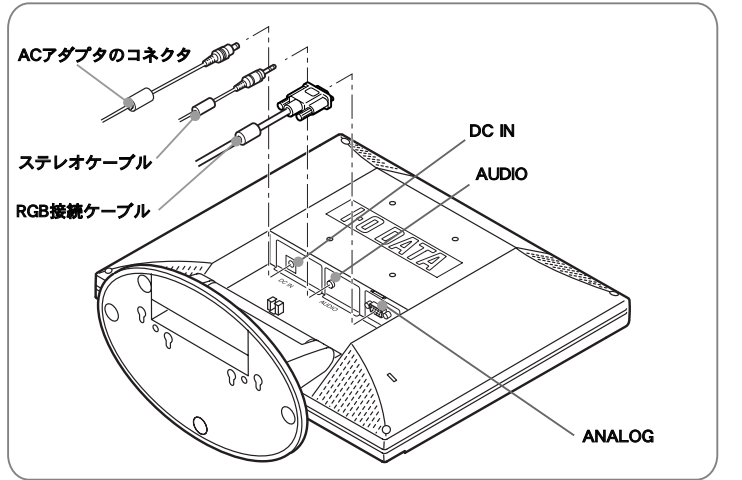

※ステレオケーブルは、液晶ディスプレイのスピーカをご使用になる場合のみ接続してください。


以上で取り付けは完了です。

固定器具を取り替える


スタンドを、VESA 規格に準拠したアームや、壁掛けなどの固定器具と取り替えることができます。固定器具はあらかじめご用意ください。

- 注意
- ・ネジを外す際、液晶ディスプレイを床等に落としたり、パネルを傷つけたりしないよう十分ご注意ください。
 - ・作業中はやわらかい布などを敷いて、液晶ディスプレイに傷がつかないようにしてください。
 - ・電源を切り、全てのケーブルをはずした状態で作業を行ってください。
 - ・ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご参照ください。

- 1
- 背面のネジ 2 個所を外し、カバーを取り外します。

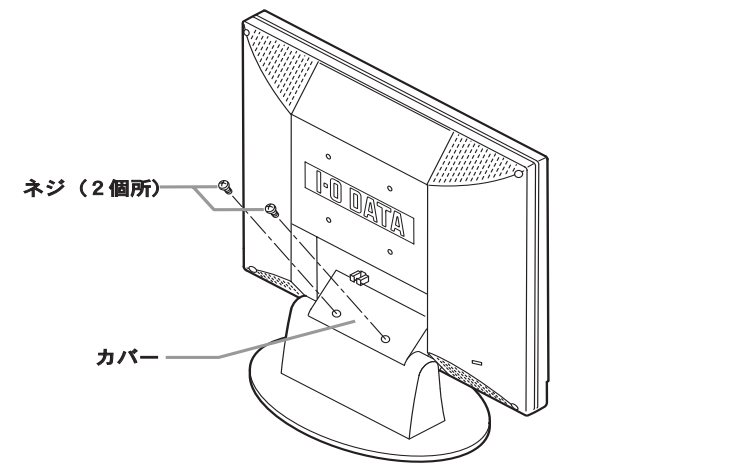


- 2
- 背面のネジ 6 個を外し、スタンドを取り外します。

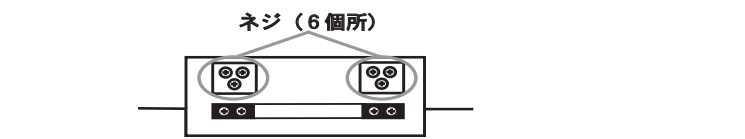

- 注意
- 外したカバーやネジ、金具、スタンドは、大切に保管してください。

- 3
- 用意した固定器具を取り付けます。
固定器具の取扱説明書を参照して正しく取り付けてください。

- 注意
- ・固定用のネジは 4 mm × 10 mm × 0.7 mm ピッチのタッピングビスを使用してください。
 - ・本製品のスタンドを除いた質量は約 2.8 kg です。2.8 kg に耐えられるような 75 mm ピッチ対応の固定器具をご用意ください。

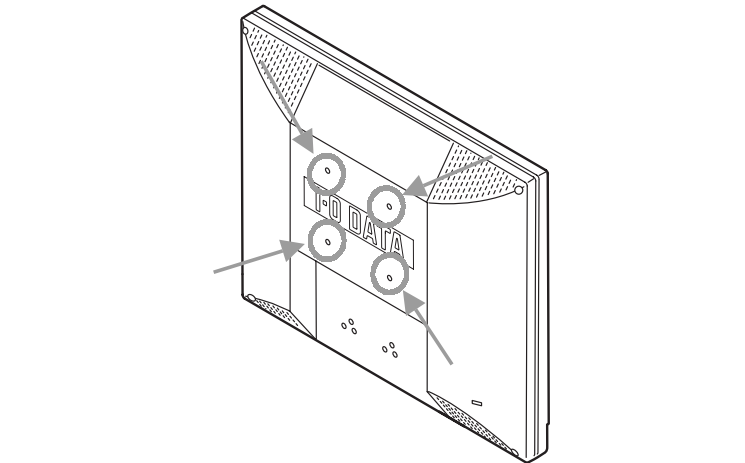


サポートソフトのインストール

インストールはオートランメニューから行います。
オートランメニューは「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットすると表示されます。



- 自動的にオートランメニューが表示されない場合は「LCD シリーズ A サポートソフト」の中にある「AUTORUN」アイコンをダブルクリックしてください。
- 本製品は、サポートソフトをインストールしなくてもご使用いただけます。
- 解像度切り替え後、画面が表示されるまで時間がかかることがありますので、不良ではありません。しばらくお待ちください。
- サポートソフトをインストールすると、モニタに適した解像度、および周波数の設定が可能になるため、インストールをおすすめします。
- Windows XP/2000, Windows Me/98, Windows 95 以外の OS (Windows NT 4.0 など) ではサポートソフトをインストールする必要はありません。取り付け後はそのままお使いください。

▼オートランメニュー

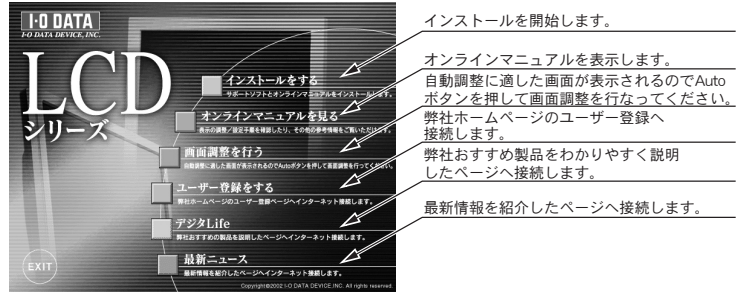

※一部のメニューでは、インターネット接続環境が必要です。

Windows XP/2000 の場合

Windows XP/2000 の場合は、以下の手順を行ってください。
※掲載している画面は、Windows XP のものですが、操作は Windows 2000 も同じです。

- 1 Windows を起動し、「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 2 「インストールをする」をクリックします。
- 3 「次へ」ボタンをクリックします。
- 4 インストール先の選択画面で「次へ」ボタンをクリックします。
インストール先を変更したい場合は、「参照」ボタンをクリックして変更してください。
- 5 「コンポーネントの選択」で「LCD-A152GS」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。
- 6 「プログラムフォルダ」の選択で「次へ」ボタンをクリックします。
プログラムフォルダ名を変更したい場合は、テキストボックスの中の文字を修正してください。
- 7 「次へ」ボタンをクリックします。
ファイルのコピーがはじまります。
- 8 「OK」ボタンをクリックします。
- 9 「続行」ボタンをクリックします。



弊社製ソフトウェアが確認された時点でマイクロソフトが認証するソフトウェアでは無いというメッセージが表示されますが、特に問題ありませんのでそのまま続行します。
→マイクロソフト社は、WHQL という組織においてパソコン本体や周辺機器などを対象に認定手続きを実施しております。このたびお買い上げいただいた製品は現時点では認定を受けておりませんが、問題なくご利用いただけます。

10

「はい」もしくは「いいえ」ボタンのいずれかをクリックします。
「はい」ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご利用の場合のみ)

11

以下の画面が表示されたら「完了」ボタンをクリックします。



以上でインストールは完了です。

Windows Me/98 の場合

Windows Me/98 の場合は、以下の手順を行ってください。
※掲載している画面は、Windows Me のものですが、操作は Windows Me/98 も同じです。

- 1 Windows を起動します。
しばらくすると「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。
- 2 「キャンセル」ボタンをクリックします。
- 3 「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 4 「インストールをする」をクリックします。
- 5 「次へ」ボタンをクリックします。
- 6 インストール先の選択画面で「次へ」ボタンをクリックします。
インストール先を変更したい場合は、「参照」ボタンをクリックして変更してください。
- 7 「コンポーネントの選択」で「LCD-A152GS」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。
- 8 「プログラムフォルダ」の選択で「次へ」ボタンをクリックします。
プログラムフォルダ名を変更したい場合は、テキストボックスの中の文字を修正してください。
- 9 「次へ」ボタンをクリックします。
- 10 「完了」ボタンをクリックします。
- 11 「はい」もしくは「いいえ」ボタンのいずれかをクリックします。
「はい」ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご利用の場合のみ)
- 12 「完了」ボタンをクリックします。
Windows が再起動します。



以上でインストールは完了です。

Windows 95 の場合

Windows 95 の場合は、以下の手順を行ってください。

- 1 Windows を起動します。
しばらくすると「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。
- 2 「キャンセル」ボタンをクリックします。
- 3 「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 4 「インストールをする」をクリックします。
- 5 「次へ」ボタンをクリックします。
- 6 インストール先の選択画面で「次へ」ボタンをクリックします。
インストール先を変更したい場合は、「参照」ボタンをクリックして変更してください。
- 7 「コンポーネントの選択」で「LCD-A152GS」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。
- 8 「プログラムフォルダ」の選択で「次へ」ボタンをクリックします。
プログラムフォルダ名を変更したい場合は、テキストボックスの中の文字を修正してください。
- 9 「次へ」ボタンをクリックします。
- 10 「はい」もしくは「いいえ」ボタンのいずれかをクリックします。
「はい」ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご利用の場合のみ)
- 11 「完了」ボタンをクリックします。
- 12 「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。
- 13 「デバイスマネージャ」タブをクリックして「種類別に表示」をチェックします。
- 14 「モニター」をダブルクリックします。
- 15 「モニター」の下の表示をダブルクリックします。
- 16 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリックします。
- 17 「一覧からドライバを選ぶ」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックします。
- 18 「すべてのハードウェアを表示」をチェックします。
- 19 「製造元」で「I-O DATA DEVICE,INC.」をクリックし、「モデル」で「I-O DATA LCD-A152GS」をクリックします。
- 20 「完了」ボタンをクリックします。

以上でインストールは完了です

アンインストール

どの OS でも以下の手順でアンインストールできます。

- 1 「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 2 「インストールをする」をクリックします。
- 3 「変更」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
- 4 LCD-A152GS のチェックを全て外し、「次へ」ボタンをクリックします。
- 5 「完了」ボタンをクリックします。

以上でアンインストールは完了です

オンラインマニュアルを活用

オンラインマニュアルの内容

LCD シリーズ A サポートソフト内には、オンラインマニュアルが収録されています。オンラインマニュアルの内容は以下のとおりです。

表示の調整 / 設定

表示に関する問題を解決するための、「調整 / 設定メニュー」について、操作手順や機能などを説明しています。

製品特徴

本製品の特徴を紹介します。

インストール後の確認

【インストール】の作業終了後、作業が正しく行われたかどうかの確認方法を説明しています。

用語解説

液晶ディスプレイに関連する用語について解説します。

省電力設定について

省電力モードについて説明します。

ハードウェア仕様

本製品のハードウェア仕様です。

デジタル Life

弊社おすすめ製品をわかりやすく説明したホームページへ接続します。

最新ニュース

最新情報を紹介したページへ接続します。

オンラインマニュアルを見るには

以下の 3 つの方法でご覧いただけます。
※インターネット用のブラウザソフトが必要です。

- ・LCD シリーズ A サポートソフト CD 内の「top.htm」をダブルクリック。
- ・インストールメニューの「オンラインマニュアルを見る」ボタンをクリック。
(Windows ご利用の場合のみ)
- ・インストール後、デスクトップ上にできる「LCD-A152GS オンラインマニュアル」アイコンをダブルクリック。(Windows ご利用の場合のみ)

もっと近くへー More Communication

株式会社 アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市板町 2 丁目 84 番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/